


**I-221 Men's
I-321 Women's**

EUROPA

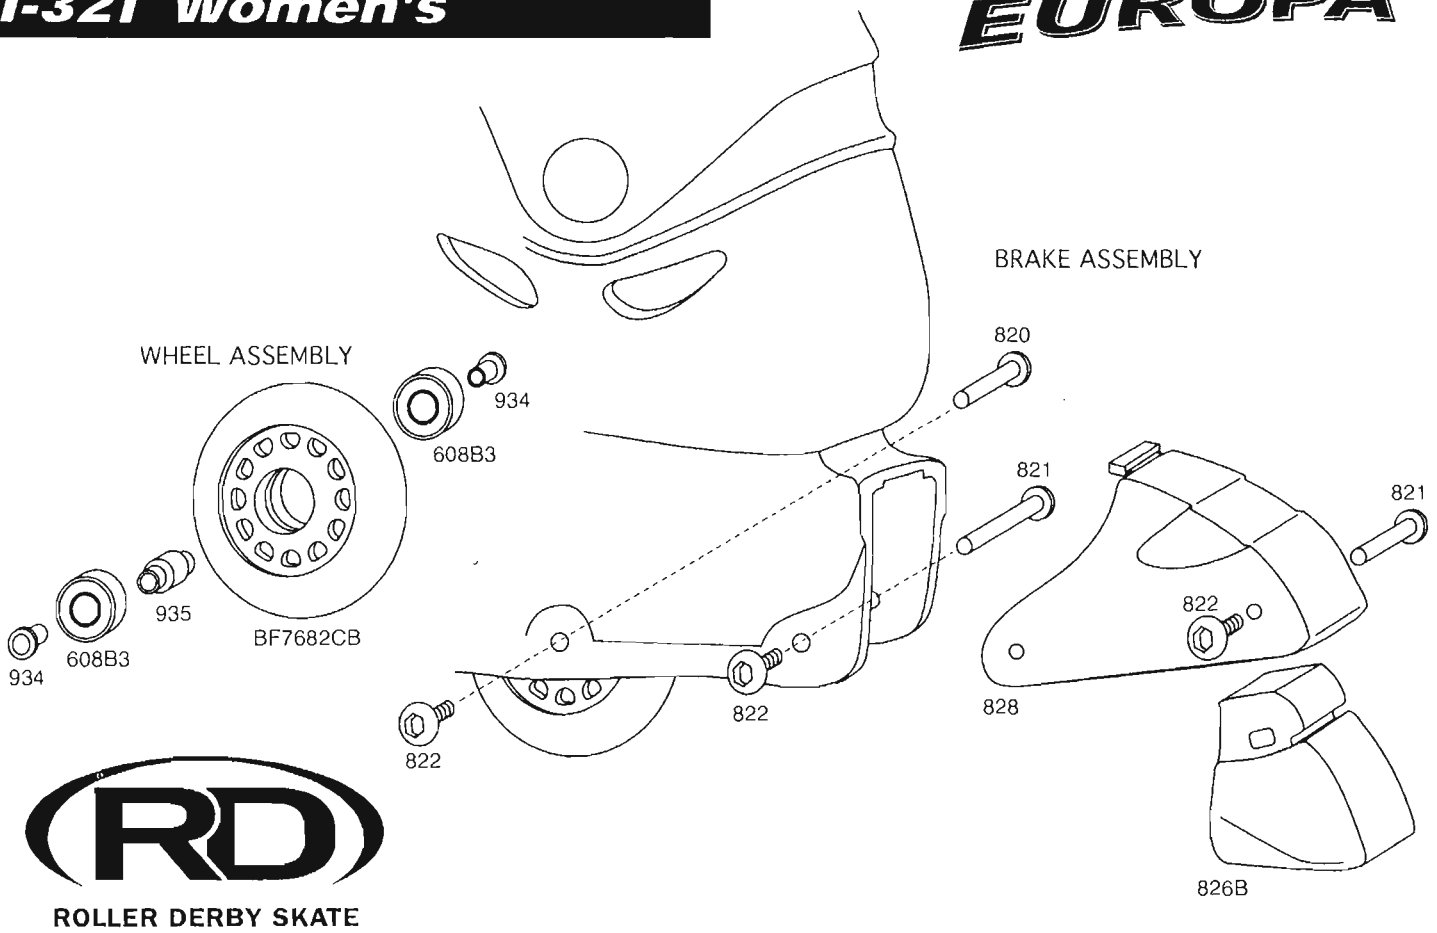

ALL PARTS ORDERS MUST BE FAXED OR MAILED. NO PHONE ORDERS WILL BE ACCEPTED.

Part#	Description
820	38mm Female Axle
821	44mm Female Axle
822	14mm Male Axle Screw
828	Heel Stop Bracket
826B	Heel Stop-BLK
608B3	Bearing - ABEC-3

Part#	Description
BF7682CB	Wheel - 76x24 CLR/BLK
934	Bearing Alignment Insert
935	Bearing Spacer
3224C	Top Strap/Lever CLR
3221R	Top Strap/Lever RED
3324	Clip- BLK

1. Check the axle screws on each wheel. The male and female should be tightened firmly prior to each use.
2. Check heel stop screw before skating. The male and female should be tightened firmly. If heel stop shows substantial wear, it should be replaced.

1. Prüfen sie die schrauben aller rollen, schraube und mutter vor gebrauch gut festdrehen.
2. Prüfen sie die schraube beim stopper bevor sie fahren. Schraube und mutter gut befestigen. Ersetzen sie den stopper, wenn er abgenutzt ist.

1. Sur chaque roue, vérifiez les vis de l'essieu. Les vis males et femelles doivent être serrées fermement avant l'utilisation des patins.
2. Vérifiez les vis du frein avant l'utilisation des patins. Les vis males et femelles doivent être serrées fermement. Si le frein arriere montre des signes apparents d'usure. Veuillez le remplacer.

1. Cheque los tornillos de cada rueda, macho y hembra de los tornillos deberan apretarse antes de cada uso.
2. Cheque todos los tornillos del freno para asegurarse que esten bien apretados. Si nota que la goma del freno esta gastada, esta debera ser reemplazada por una nueva